


# DPR-16

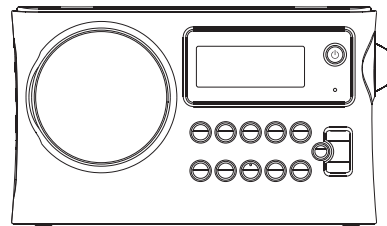

**NL**

Revision 1





## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil de veiligheidsdoeleinden van de gepolariseerde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.

11. Gebruik alleen accessoires/hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweeg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.



13. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vloeistof is gemorst op of voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
16. De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
17. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
18. Extreem hoge geluidsniveaus op oor- en koptelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere voltagesignalen op de oor- en hoofdtelefoon.

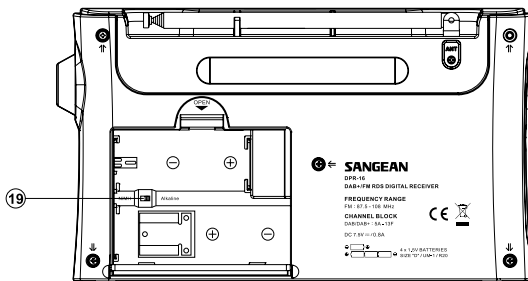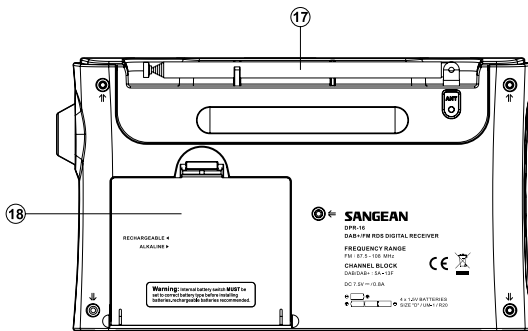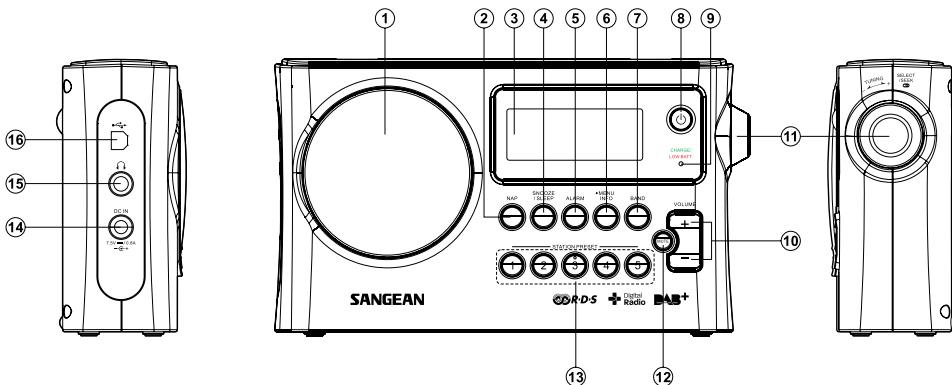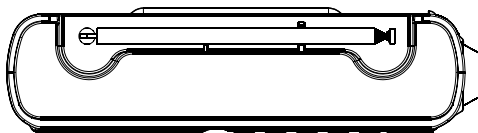


## Bedieningselementen

- ① Luidspreker
- ② Nap
- ③ LCD-display
- ④ Snooze/Sleep timer
- ⑤ Alarm
- ⑥ Menu/Info
- ⑦ Band
- ⑧ Standby
- ⑨ Charge/Low battery-indicator
- ⑩ Volume omhoog/omlaag
- ⑪ Afstemknop/Select/Auto tuning
- ⑫ Mute
- ⑬ Preset
- ⑭ STROOMINGANG
- ⑮ Hoofdtelefoonuitgang
- ⑯ USB-poort voor bijwerken software
- ⑰ Telescopische antenne
- ⑱ Batterijvak
- ⑲ Alkaline/NiMH/NiCad-batterijschakelaar

## Icoontjes op het display

- Ⓐ Tekstweergave, twee regels
- Ⓑ Alarm 1-indicator
- Ⓒ Snooze-indicator
- Ⓓ Slaap-indicator
- Ⓔ Volume-indicator
- Ⓕ AM/PM-indicator
- Ⓖ Nap timer-indicator
- Ⓗ Alarm 2-indicator
- Ⓘ Klokcijfers
- ⓵ FM-indicator
- ⓶ DAB-indicator

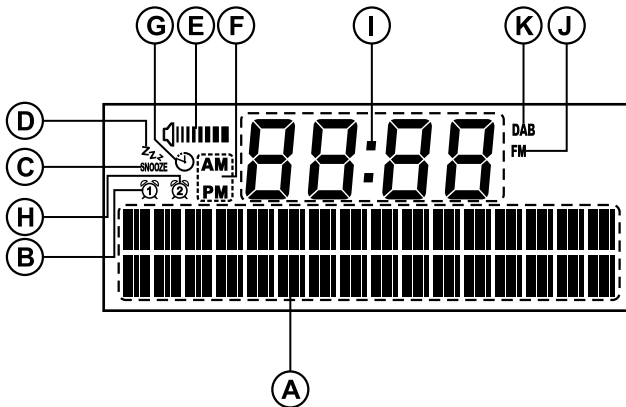

## Gebruik met batterijen

### Gebruik met alkaline batterijen

1. Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van het apparaat door op de vergrendeling te drukken.

Opmerking:

Zorg er bij gebruik van niet-oplaadbare batterijen vóór het plaatsen van de batterijen voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar aan de binnenkant van het batterijcompartiment in de Alkaline-stand staat. Zorg er bij gebruik van oplaadbare batterijen voor dat de NiMH/Alkaline-schakelaar in de NiMH-stand staat.

2. Plaats vier UM-1 (maat D) batterijen in het compartiment.
3. Zorg ervoor dat u alle batterijen juist plaatst, met de polariteit zoals aangegeven op de achterkant van de behuizing. Plaats het batterijdeksel terug.
4. Afname van stroom, vervorming en een “stotterend geluid” zijn signalen dat de batterijen toe zijn aan vervanging.
5. Er wordt aangeraden om de batterijen uit de radio te verwijderen als de radio gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.

### **BELANGRIJK:**

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.

## **Gebruik met oplaadbare batterijen**

1. Schuif de batterijschakelaar naar de NiHM-stand.
2. Plaats 4 UM-1 batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat u alle batterijen juist plaatst, met de polariteit zoals aangegeven op de achterkant van de behuizing

Opmerking:

Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.

Gebruik geen batterijen met een andere capaciteit in mAh.

Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.

3. Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld en is aangesloten op de netadapter. De oplaadindicator zal geel knipperen wanneer de batterijen worden opgeladen. Het volledig opladen van de batterijen duurt ongeveer 10 uur. Als het opladen van de batterijen is voltooid, dan zal de batterijindicator constant geel branden.

Opmerking:

De duur van het opladen van uw batterijen kan variëren, afhankelijk van de capaciteit (mAh) van een batterij. Batterijen met een hogere capaciteit (meer mAh) moeten langer worden opgeladen.



## Gebruik met netadapter

De netadapter voor dit apparaat levert 7,5 volt DC op 0,8 A, middelste pin positief.

Plaats de stekker van de adapter in de stroomaansluiting op de linkerkant van de radio.

NL

Steek de adapter in een standaard stopcontact.

De batterijen worden bij gebruik van de adapter automatisch uitgeschakeld. De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat niet wordt gebruikt.

## De klok instellen

### De klok automatisch bijwerken

Uw radio kan de klok instellen met behulp van DAB- of FM-uitzendingen. Na een stroomstoring zal de radio de klok weer instellen als u de radio inschakelt en in de DAB- of FM-modus zet. U kunt ook een tijd specificeren die niet automatisch wordt geüpdatet. In dit geval moet de klok altijd handmatig worden ingesteld na een stroomstoring.

1. Houd, als de radio is ingeschakeld, Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “System” is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “Time” is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijdsinstellingen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot “Auto update” is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu voor het automatisch bijwerken van de tijd te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om een update-optie te selecteren: “Update from DAB”, “Update from FM”, “Update from Any” of “No update”. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. De radio zal het menu verlaten en terugkeren naar het voorgaande menu.

## Het klokformaat instellen

De klok die wordt getoond in de Standby-modus en in de afspeelmodus kan worden ingesteld op het 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt ook gebruikt bij het instellen van alarmen.

1. Houd als de radio is ingeschakeld Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijdinstantellingen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Set 12/24 hour' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het klokformaatmenu te openen. Het huidige klokweergaveformaat is gemarkeerd met een asterisk.
5. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.

Het systeem keert daarna terug naar het voorgaande menu. Als het 12-uursformaat is gekozen, dan zal de radio het 12-uursformaat ook gebruiken bij het instellen van de alarmen. De klok wordt weergegeven in het 12-uursformaat met een AM- of PM-indicator.

## **Het datumformaat instellen**

1. Houd als de radio is ingeschakeld Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijdinstellingen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Set date format' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het datumformaatmenu te openen. Het huidige datumformaat is gemarkeerd met een asterisk.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het systeem keert daarna terug naar het voorgaande menu.

## De klok handmatig instellen

1. Druk op Standby om de radio in te schakelen.
2. Houd Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen en alle tijdinstellingen in te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'System' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Time' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de tijdinstellingen te openen.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'Set Time/Date' is geselecteerd op het display om de instelling van de huidige tijd of datum te veranderen. Druk daarna op Afstemknop om het scherm voor het instellen van de tijd en datum te openen. Het uurcijfer knippert nu.
6. Draai aan de Afstemknop tot het juiste uur wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de waarde in te voeren. Daarna knippert het minuutcijfer.
7. Draai aan de Afstemknop om het juiste aantal minuten in te stellen. Druk op de Afstemknop om verder te gaan met het instellen van de datum. Het datumcijfer knippert op het display.
8. Draai aan de Afstemknop tot de juiste datum wordt getoond op het display. Druk op de Afstemknop om de waarde in te voeren. Het maandcijfer knippert.
9. Draai aan de Afstemknop om de juiste maand in te stellen. Druk op de Afstemknop om de waarde in te voeren. Het jaar knippert op het display.
10. Draai aan de Afstemknop om het juiste jaar in te stellen. Druk op de Afstemknop om het jaar te bevestigen. Het instellen van de tijd en datum is nu voltooid en het display toont de melding "Time Saved."

## DAB-radio

### De DAB-modus voor het eerst gebruiken

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Druk op de Standby om de radio aan te zetten. Het display toont voor een paar seconden de melding "Welcome to Digital Radio". Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst gebruikte modus worden geselecteerd.
3. Druk herhaaldelijk op Band tot de DAB-modus is geselecteerd op het display.
4. Als dit de eerste keer is dat de DAB-modus wordt gebruikt, dan zal er een snelle scan over de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd. Het display toont de melding 'Scanning'. (Als de radio eerder is gebruikt, dan zal de laatst geselecteerde zender worden geselecteerd.) Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. Het afgebeelde balkje geeft de voortgang van de scan aan.
5. Als het scannen is voltooid, zal de radio de gevonden zenders tonen (in alfanumerieke volgorde 0....9...A...Z), tenzij er eerder is afgestemd op een DAB-zender. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbaar DAB-zenders te bladeren. Druk op de Afstemknop om af te stemmen op de geselecteerde zender. Het display kan 'Connecting...' tonen terwijl de radio opnieuw afstemt. Gebruik de Volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen of druk op Mute om het geluid indien nodig uit te schakelen.

6. Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, dan zal het display de melding 'NO DAB Stations' tonen. Als er geen zenders worden gevonden dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen, naar een plaats met betere ontvangst.

### **Een DAB-zender selecteren**

1. Het display toont tijdens het afspelen van een DAB-zender normaal gesproken de naam van de huidige zender met andere gerelateerde informatie.
2. Draai aan de Afstemknop om de zenderlijst te openen en door de beschikbare zenders te bladeren.
3. Druk op de Afstemknop om af te stemmen op de geselecteerde zender. Het display kan 'Connecting...' tonen terwijl de radio opnieuw afstemt.
4. Gebruik de Volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in te stellen of druk op Mute om het geluid indien nodig uit te schakelen.

#### **Opmerking:**

Als het display de melding 'Station Not Available' toont, , dan kan het nodig zijn om de radio te verplaatsen naar een plaats met betere ontvangst. Een vraagteken voor een zendernaam geeft alleen aan dat de zender recentelijk niet is gedetecteerd door de radio. De zender kan nog steeds beschikbaar zijn.

## **Secundaire diensten**

Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Deze worden meestal niet continu uitgezonden. Als een radiozender een secundaire zender heeft, dan zal het display in de zenderlijst “>>” naast de zendernaam tonen. De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst worden getoond zodra u op de Afstemknop drukt.

1. Draai, om naar een secundaire dienst te luisteren, op de Afstemknop om naar de gewenste zender te gaan. Druk daarna op de Afstemknop om af te stemmen op de zender. Als de secundaire dienst niet beschikbaar is (uit de lucht) dan zal de primaire dienst worden geselecteerd.



## Displaymodi - DAB

Uw radio heeft zeven displaymodi:-

1. Druk op Info om door de verschillende modi te bladeren.
  - a. Scrollende tekst Toont tekstberichten, zoals de artiest- of tracknaam, telefoonnummer, etc.
  - b. Programmatype Toont het soort zender waar naar geluisterd wordt, zoals Pop, Classic, News, etc.
  - c. Multiplexnaam Toont de naam van de DAB-multiplex waartoe de huidige zender behoort.
  - d. Tijd en datum Toont de huidige tijd en datum.
  - e. Frequentie Toont de frequentie van het DAB-multiplex waartoe de huidige zender behoort.
  - f. Bitrate & audiotype Toont de digitale bitrate & het audiotype van de huidige zender.
  - g. Signaalsterkte Geeft een grafische weergave die de signaalsterkte van de huidige zender aangeeft.

## **Nieuwe DAB-zenders zoeken**

Als u uw radio wilt gebruiken voor DAB-ontvangst op een nieuwe locatie, of als er geen zenders worden gevonden tijdens de initiële scan, dan kunt u deze procedure volgen om uw radio naar beschikbare DAB-zenders te laten scannen.

1. Zorg ervoor dat de telescopische antenne is uitgestrekt. Houd Menu ingedrukt wanneer de radio is ingeschakeld en in de DAB-modus staat.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'Full scan' is geselecteerd op het display.
3. Druk op de Afstemknop om de scan te starten. Het display toont de melding 'Scanning' en uw radio zal een scan over de DAB Band III-frequenties uitvoeren. De zenderteller aan de rechterkant zal worden opgehoogd als er nieuwe zenders worden gevonden en de zenders zullen worden toegevoegd aan de lijst. De balk geeft de voortgang van de scan aan.

## Handmatig afstemmen

U kunt met Handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III DAB-kanalen (5A tot 13F).

1. Houd in de DAB-modus Menu ingedrukt zodat het DAB-menu verschijnt op het display.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'Manual tune' is geselecteerd.
3. Druk op de Afstemknop om de optie voor het handmatig afstemmen te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
5. Druk op de Afstemknop om de radio te laten afstemmen op het gekozen kanaal. Als de radio heeft afgestemd, dan zullen het kanaalnummer, de frequentie en de naam van de gevonden DAB-multiplex (als deze gevonden is) worden getoond op het display. Een balk toont de signaalsterkte en is handig als u de radio of de antenne opnieuw moet positioneren. De markering voor de minimale signaalsterkte 'I' die de linker- en de rechterkant van de signaalbalk scheidt, toont het minimale signaalniveau dat is benodigd voor bevredigende ontvangst. Nieuw gevonden radiozenders die worden gevonden op de DAB-multiplex waarop is afgestemd zullen worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.
6. Druk op de Afstemknop om een andere frequentie te selecteren.
7. Druk nogmaals op Menu om het hoofdmenu voor de DAB-modus te openen en selecteer daarna 'Station list' om terug te keren naar het normale afstemmen.

## **Instellen Dynamic Range Control**

Dynamic Range Control (ook bekend als DRC) kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken, wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verminderen.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de DAB-modus te selecteren.
3. Houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'DRC' is geselecteerd op het display.
5. Druk op de Afstemknop om de instelmodus voor DRC te openen. De huidige DRC-instelling wordt aangegeven met een asterisk.
6. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard 0).  
'DRC 0' - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC zal worden genegeerd.  
'DRC 1' - DRC wordt ingesteld zoals verzonden door de zender.  
'DRC 1/2' – DRC-niveau wordt ingesteld op 1/2 van datgene wat de zender verzendt.
7. Druk ter bevestiging van de instelling op de Afstemknop.

### **Opmerking:**

Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

## Instellen zendervolgorde

Uw radio heeft 2 manieren voor het instellen van de zendervolgorde. De instellingen voor de zendervolgorde zijn: alphanumeric en ensemble.

1. Druk op Standby om uw radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de DAB-modus te selecteren.
3. Houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Station order' is geselecteerd. Druk op de Afstemknop om de modus voor het instellen van de zendervolgorde te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om te kiezen uit 'Alphanumeric' en 'Ensemble'.  
'Alphanumeric' – sorteert de zenderlijst alfanumeriek 0...9 A...Z.  
'Ensemble' – sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.  
De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.
6. Druk op de Afstemknop om de gewenste zendervolgorde te bevestigen.

## **Niet-beschikbare zenders verwijderen**

Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie.

Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

1. Druk op Standby om de radio aan te zetten.
2. Druk herhaaldelijk op Band om de DAB-modus te selecteren.
3. Houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Prune' is geselecteerd en druk daarna op de Afstemknop om de optie te openen.
5. Draai aan de Afstemknop tot 'YES' is geselecteerd op het display om ervoor te zorgen dat niet-beschikbare zenders uit de zenderlijst verwijderd worden.
6. Druk op de Afstemknop om ongeldige zendernamen te verwijderen uit de zenderlijst. Selecteer 'NO' als u geen zenders wilt verwijderen en druk vervolgens op de Afstemknop. Het display zal terugkeren naar het vorige menu.

### **Opmerking:**

Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw naar zenders zoeken (zie de paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken')

## FM-radio

### Handmatig afstemmen

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit.
2. Druk op Standby om de radio in te schakelen. Het display toont voor een paar seconden de melding "Welcome to Digital Radio".
3. Druk op Band om de FM-modus te selecteren.
4. Draai aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender. De frequentie verandert met stappen van 50 kHz. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de Volumeregeling om het volumeniveau naar wens in te stellen of gebruik Mute om het geluid indien nodig uit te schakelen.

## **Automatisch afstemmen**

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig uit en druk op Standby om de radio aan te zetten.
2. Druk op Band om de FM-modus te selecteren.
3. Druk op de Afstemknop om vanaf de huidige frequentie op de FM-band naar hogere frequenties te scannen. De radio stopt wanneer er een zender met voldoende sterkte wordt gevonden. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als er RDS-informatie beschikbaar is, dan zal de zendernaam na een paar seconden op het display worden getoond. Als u alleen ruis of interferentie hoort, druk dan op de Afstemknop om verder te scannen.
4. Druk op de Afstemknop om de scanoperatie te herhalen en meer zenders te zoeken. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband. Gebruik de Volumeregeling om het volumeniveau naar wens in te stellen of gebruik Mute om het geluid indien nodig uit te schakelen.



## Displaymodi

Uw radio heeft in de FM-modus een reeks displayopties:

1. Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.
  - a. Radiotekst Toont tekstberichten, zoals de artiest- of tracknaam, telefoonnummer, etc.
  - b. Programmatype Toont het programmatype van de huidige zender, bijv. Pop, Classic. News, etc.
  - c. Multiplexnaam Toont de naam van de multiplex waartoe de huidige zender behoort.
  - d. Audiotype Toont het audiotype van de huidige zender.
  - e. Tijd Toont de huidige tijd.
  - f. Datum Toont de huidige datum.

### Opmerking:

als er geen RDS-informatie beschikbaar is, dan kan de radio alleen de frequentie tonen. Er zal onder deze omstandigheden geen tekst of andere informatie beschikbaar zijn. De radio kan alleen informatie tonen als deze beschikbaar is. Als er bijvoorbeeld geen tekst is, dan kan deze ook niet worden weergegeven.

## **Schakelen tussen stereo / mono**

Als er een zender met een zwak signaal wordt ontvangen, dan kan er ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk deze ruis te verminderen door de radio te forceren de zender in mono af te spelen in plaats van stereo.

1. Druk herhaaldelijk op Band om de FM-modus te selecteren en stem zoals eerder beschreven af op een FM-zender.
2. Houd Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'Audio setting' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de audio-instellingen te openen. De huidige instelling wordt aangegeven met een asterisk.
4. Draai aan de Afstemknop tot 'Forced mono' is geselecteerd om te schakelen naar mono en de ruis van een zwak FM-signaal te verminderen. Druk ter bevestiging op de Afstemknop. U kunt om terug te keren naar de normale automatische 'stereo of mono'-modus op de Afstemknop drukken tot 'Stereo allowed' is geselecteerd op het display. Druk ter bevestiging op de Afstemknop.

## Scaninstellingen

Als u de FM-modus gebruikt, dan kan uw radio scannen naar lokale zenders of naar alle zenders, waaronder verre zenders.

1. Druk herhaaldelijk op Band om de FM-modus te selecteren.
2. Houd Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'FM Scan zone' is geselecteerd en druk daarna op de Afstemknop om de instelmodus van het scannen te openen. De huidige scaninstelling wordt aangegeven met een asterisk.
4. Draai, als u wilt dat de radio alleen de sterkste signalen zoekt tijdens het scannen, aan de Afstemknop tot 'Local' is geselecteerd. Druk ter bevestiging op de Afstemknop. (dit zal het scannen normaal gesproken beperken tot lokale uitzendingen.)

U kunt uw radio ook instellen om naar alle beschikbare zenders te scannen (lokale en verre uitzendingen). Draai aan de Afstemknop tot 'Distant' is geselecteerd en druk ter bevestiging op de Afstemknop.

## **Voorkeurszenders instellen in de DAB- en FM-modus**

Er zijn in de DAB- en FM-modus elk 5 voorkeurszenders beschikbaar. Ze worden op dezelfde manier gebruikt.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Sla de zender op als voorkeurszender, houd de knop van de voorkeurszender (1 – 5) ingedrukt tot het display de melding 'Preset stored' toont. De zender wordt opgeslagen onder het gekozen nummer. Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurszenders.
4. Zenders die al zijn opgeslagen in het geheugen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Opmerking:

De voorkeurszenders blijven opgeslagen in het geheugen als de radio wordt uitgeschakeld en losgekoppeld van het lichtnet.

## **Een voorkeurszender oproepen in de DAB- en FM-modus**

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste modus met behulp van Mode.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender. Uw radio stemt af op de voorkeurszender die is opgeslagen in het geheugen. Het nummer van de gekozen voorkeurszender wordt ook getoond op het onderste gedeelte van het display, bijv. 'P2'.

## Het alarm instellen

Uw radio beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden ingesteld om u te wekken met FM-, DAB- of zoemeralarm. De alarmen kunnen tijdens het afspelen worden ingesteld. Elk alarm kan worden ingesteld om eens, dagelijks, op weekdays of in de weekenden te klinken. De alarmen kunnen alleen worden ingesteld als uw wekkerradio is ingeschakeld en in de DAB- of FM-modus staat.

NL

Zorg er vóór het instellen van de alarmen voor dat de tijd correct is ingesteld.

1. Druk op Standby om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Alarm. Het display toont de melding “Alarm 1 setup” of druk nogmaals op Alarm om het instellen van alarm 2, ‘Alarm 2 setup’, te openen
3. Druk op de Afstemknop om het instellen van het alarm te openen, het display toont de melding ‘Alarm 1 Wizard’ of ‘Alarm 2 Wizard.’
4. Draai aan de Afstemknop om te kiezen uit ‘Alarm On’ of ‘Alarm Off’ en druk ter bevestiging op de Afstemknop. Selecteer ‘Alarm On’ om door te gaan met het instellen van het alarm. Als ‘Alarm Off’ wordt geselecteerd, dan zal de huidige instelling voor dat alarm worden geannuleerd.
5. Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur in te stellen. Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
6. Draai aan de Afstemknop om het gewenste aantal minuten in te stellen. Druk ter bevestiging op de Afstemknop.
7. Draai aan de Afstemknop om de duur voor het huidige alarm in te stellen. De opties zijn 15, 30, 45, 60 en 90 minuten. Druk ter bevestiging op de Afstemknop.

8. Draai aan de Afstemknop om de gewenste alarmbron te selecteren (DAB, FM, ZOEMER). Druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.

Opmerking:

Als uw alarm is ingesteld om u te wekken met DAB, dan zal uw wekkerradio automatisch worden ingesteld op de laatst beluisterde zender. Als FM wordt geselecteerd, dan kunnen alle zenders die zijn opgeslagen als voorkeurszender of de laatst beluisterde zender worden gebruikt.

9. Draai aan de Afstemknop om de alarmfrequentie in te stellen, de opties zijn:


‘Once’: het alarm klinkt eens

‘Weekends’: het alarm klinkt alleen in de weekenden

‘Weekdays’: het alarm klinkt alleen op weekdays

‘Daily’: het alarm klinkt elke dag

Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Als u voor de optie ‘Once’ kiest, dan moet u ook de datum instellen met behulp van de Afstemknop.

10. Draai aan de Afstemknop om het volume in te stellen en druk ter bevestiging op de Afstemknop. De melding “Alarm Saved” wordt getoond op het display. Het instellen van het alarm is nu voltooid. Actieve alarmen worden op het display aangegeven (bijv. ).

Opmerking:

Als u een hoofdtelefoon heeft aangesloten op de radio terwijl het alarm wordt geactiveerd, dan zal het geluid zowel uit de hoofdtelefoon als de luidspreker komen.

## **Wanneer het alarm wordt geactiveerd**

Het zoemer- of radioalarm zal gedurende de geselecteerde duur klinken wanneer de geselecteerde tijd wordt bereikt, tenzij het alarm wordt geannuleerd.

Het alarmvolume zal worden ingesteld volgens het gespecificeerde alarmvolume tijdens het instellen van het alarm. Als de radio niet kan afstemmen op de gekozen radiozender, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt.

Druk om een alarm te annuleren op Standby om terug te keren naar de standbymodus.

Het alarm-icoontje zal knipperen op de onderkant van het afspeeldisplay en de radio zal automatisch terugschakelen naar de standbymodus wanneer de ingestelde alarmduur is verstreken.

## **Alarmen annuleren**

1. Open het menu voor het instellen van een alarm om een enkel alarm te annuleren, druk op Alarm tot het gewenste alarm is geselecteerd op het display. Druk op Afstemknop om de instelling van het alarm te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot de optie 'Off:' is geselecteerd op het display. Druk ter bevestiging op de Afstemknop. Het gekozen alarm is nu uitgeschakeld.

Opmerking:

U kunt de alarmen uitschakelen en inschakelen als de radio in de standbymodus staat door op Alarm te drukken om de instellingen te openen en daarna met behulp van de Afstemknop de gewenste optie te selecteren en bevestigen.

## Snooze-timer


1. Het zoemer- of radio-alarm kan voor 5 minuten worden uitgeschakeld door op Snooze te drukken. Als u liever een langere snooze-duur heeft, dan kan de snooze-tijd worden verlengd. Druk nogmaals op Snooze terwijl het alarm al met snooze is uitgeschakeld om de snooze-tijd in te stellen op 5 of 10 minuten.
2. Als de snooze-timer actief is, dan zal de resterende snooze-tijd op het display worden getoond met het snooze-symbool **SNOOZE**.
3. Als u de snooze-timer wilt annuleren terwijl het alarm is uitgeschakeld, druk dan op Standby. Het alarm en de resterende snooze-tijd zullen niet langer worden getoond op het display.




## De slaaptimer – de radio automatisch uitschakelen

Uw radio kan zichzelf met de slaaptimer uitschakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op 15, 30,45, 60 en 90minuten.

NL

1. Druk om de slaaptimer te gebruiken op Sleep om het instellen van de slaaptimer te openen. De melding “Sleep off” verschijnt op het display.
2. Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd in te stellen. Uw radio schakelt automatisch uit nadat de ingestelde slaaptijd is verstreken. Een actieve slaaptimer wordt getoond met behulp van een kleine slaaptimerindicator  aan de bovenkant van de afspelerweergave.
3. Druk op Standby om de radio uit te schakelen en de slaaptimer te annuleren voordat de ingestelde tijd is verstreken. Als u de slaaptimer wilt uitschakelen en wilt dat de radio blijft afspelen, ga dan terug naar de instellingen van de slaaptimer en selecteer de optie ‘Off’. U kunt ook gewoon twee keer op Standby drukken om de radio en de timer uit te schakelen en daarna de radio weer in te schakelen.

## De nap-timer

1. Druk op NAP om de instelling voor de nap-timer te openen en draai aan de Afstemknop om het aantal minuten in te stellen. U kunt de nap-timer instellen op 1 tot 99 minuten met een interval van 1 minuut.
2. Druk op de Afstemknop om het instellen te voltooien, de timer begint met aftellen, Intussen zullen op het display de resterende minuten en het nap-timer-symbool  worden getoond. Het display toont na 10 seconden weer de normale weergave.
3. Druk op NAP om de resterende tijd voor een actieve timer te bekijken. Draai aan de Afstemknop en stel de minuten in op 00:00 om de functie tijdens het aftellen te annuleren.
4. Draai aan de Afstemknop terwijl het display de resterende tijd van het aftellen toont om de gewenste timerinstelling nogmaals aan te passen.

### Opmerking:

De radio zal voor 3 minuten klinken wanneer het aftellen van een actieve timer is voltooid (00:00 is bereikt). Druk op een willekeurige knop om het geluid van de nap-timer te annuleren.

## Softwareversie

De weergave van de softwareversie kan niet worden veranderd en dient alleen ter referentie. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.

1. Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om het menu met systeeminstellingen te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'SW version' is geselecteerd op het display. Druk op de Afstemknop om de softwareversie en het radio-ID weer te geven op het display.

NL

## Taal

Het menu en de functies van uw radio kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

1. Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop om het menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot Language' is geselecteerd en druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de gewenste taaloptie te selecteren. De huidige taalinstelling is gemarkeerd met een asterisk. Druk ter bevestiging van uw keuze op de Afstemknop.

## Fabrieksreset

U kunt de radio volledig resetten naar de oorspronkelijke staat door de volgende procedure uit te voeren. Alle door de gebruiker ingestelde instellingen zullen worden gewist door het uitvoeren van een fabrieksreset.

1. Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop om het menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' is geselecteerd en druk daarna op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'Factory Reset' is geselecteerd en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de Afstemknop en selecteer 'YES' om door te gaan. Als u geen reset wilt uitvoeren, selecteer dan 'NO' en druk ter bevestiging op de Afstemknop. Het display keert terug naar het voorgaande menu.
4. Als u 'YES' heeft geselecteerd, dan zal er een volledige reset worden uitgevoerd, de radio zal opnieuw opstarten zoals de eerste keer dat de radio werd gebruikt. De DAB-zenderlijst en alle voorkeurszenders zijn gewist. Alle instellingen worden hersteld naar de standaardinstellingen, de klok en alarmen worden gereset. Bij storing kunt u het product zoals hierboven resetten en normaal gebruik hervatten. Het is mogelijk dat de stekker in bepaalde gevallen uit het stopcontact moet worden gehaald en na 10 seconden opnieuw in het stopcontact moet worden gestoken. In geval van storing als gevolg van snelle elektrische stroomstoten (burst), reset het product zoals hierboven beschreven (opnieuw aansluiten op het stopcontact kan nodig zijn) om normaal gebruik te hervatten.

## De software updaten

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe softwarefuncties voor uw radio worden ontwikkeld. Uw radio heeft daarom de mogelijkheid om de interne software up te daten met behulp van de USB-poort.

U moet niet proberen uw radio up te daten, tenzij het wordt aangeraden door de klantenservice van Sangean. Het updaten van de software kan alle netwerkinstellingen, voorkeurszenders en alarminstellingen verwijderen van uw radio. Er zullen wellicht in de toekomst software-updates voor uw radio beschikbaar zijn.

Als er software-updates beschikbaar komen, dan kan de software en informatie over het updaten van de radio worden gevonden op:

<http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

<http://www.sangean.eu/first/first.asp>

[www.sangean.com.au](http://www.sangean.com.au).

Voor meer informatie, neem contact op met ons hoofdkantoor door een email te sturen naar: [info@sangean.com](mailto:info@sangean.com)

1. Steek de USB-kabel in de USB-poort op de linkerkant van het apparaat en de USB-poort op uw PC.
2. Open het menu voor de huidige modus door Menu ingedrukt te houden. Draai aan de Afstemknop tot 'System ' is geselecteerd op het display en druk daarna op de Afstemknop om het menu te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot 'Software Upgrade' is geselecteerd en druk daarna ter bevestiging op de Afstemknop.
4. Ga naar de bovenstaande website om de meest recente software te downloaden. Volg de instructies op het scherm die door de update-software op de PC worden gegeven om de software-update te voltooien.

## Hoofdtelefoonuitgang

Er zit een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting op de linkerkant van uw radio, zodat u een hoofdtelefoon of oortelefoon op de radio kunt aansluiten. De interne luidspreker zal automatisch worden uitgeschakeld als er een stekker in de hoofdtelefoonaansluiting wordt gestoken.

### BELANGRIJK:

Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

## Specificaties

### Voeding

Lichtnet	AC 100 ~ 240V 50/60 Hz (adapter)
Batterijen	4 x MAAT D /UM-1/R20 Alkaline of NiMH (oplaadbaar)
Levensduur batterij	Tot 25 uur luisteren bij gebruik voor 4 uur per dag met een normaal volume en alkaline batterijen.

## Frequentiebereik

FM 87,5 - 108MHz

DAB 174,928 – 239,200MHz

## Circuit

Luidspreker 78mm

Vermogen 1,0 Watt

**Hoofdtelefoonuitgang** 3,5mm dia

## Antennesysteem

FM Telescopische antenne

DAB Telescopische antenne



*Indien u zich op enig moment in de toekomst wenst te ontdoen van dit product, houd er dan rekening mee dat: afgedankte elektrische producten dienen niet verwijderd te worden met huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recycling advies. (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA)*